

Installation des Soundupgrade Deluxe *

Die APP **SOUNDTUNE** finden Sie kostenlos im IOS oder Android Store



entweder CA-AW-AMP-KM.001 bis 2017



T-Kabelsatz Plug'n'Play

oder CA-AW-AMP-KM.002 ab 2018



Einbauposition:


durch die geringen Abmessungen z.B.

- Mittelkonsole
- hinter dem Handschuhfach
- auf dem Mitteltunnel
- Fussraum

Der T-Kabelsatz wird einfach zwischen den originalen Hyundai Radiostecker und dem Kabelsatz des Pioneer DEQ eingesteckt.

Empfehlung:

- 1.)USB Anschlusskabel in das Handschuhfach verlegen
- 2.)Infrarot Auge wird nur benötigt, falls die Fernbedienung genutzt werden soll
- 3.)hellgrünes Kabel (Parkingbreak) direkt an Masse anschliessen

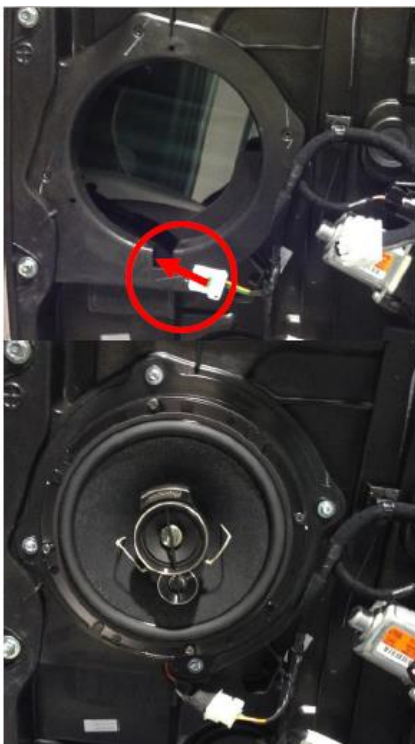

Frequenzweiche (neu)



Entfernen Sie die originalen Lautsprecher, diese sind mit vier Schrauben befestigt.
Den Lautsprecherring befestigen Sie mit den originalen Schrauben des Hyundai Lautsprechers und befestigen den Pioneer Tieftöner mit den Schrauben aus dem Lieferumfang.

Für Hochtöner (vorne):
Verbinden Sie nun die Kabel vom Hochtöner mit dem Ausgang vom Tweeter der Frequenzweiche. Das Originalkabel am Hochtöner wird nicht mehr benötigt.

ACHTEN SIE BEI DER MONTAGE DARAUF, DASS KEINE KABEL GEQUETSCHT ODER EINGEKLEMMT WERDEN!

Für den Fall, das die Hochtöner nicht in der Tür (wie bei i30) sitzen!

Die Weiche bitte wie folgt anschließen:

Die Anschlussleitungen vom Serien-Hochtöner an den Eingang der Weiche legen (Bezeichnung TO AMP) und die andere Seite an den Hochtöner ankleben. Die Tieftöner in der Tür dann einfach (ohne Weiche) direkt mit dem mitgelieferten Adapter ankleben.

Alternative Platzierung im „Spiegeldreieck“:



Hinweis!!!



SOLLTE DIE BLAUE STATUSANZEIGE AM SOUNDPROZESSOR NICHT INNERHALB 10 MIN ABSCHALTEN NACHDEM DIE ZÜNDUNG AM FAHRZEUG AUSGESCHALTET WIRD:

TRENNEN UND ISOLIEREN SIE BITTE DIE BEIDEN LEITUNGEN (ROT UND WEISS) WIE AUF DEM BILD GEZEIGT.